



INSTALACIÓN SUELO SPC ESPIGAS KERLUX HERRINGBONE KERLUX SPC FLOORING INSTALLATION

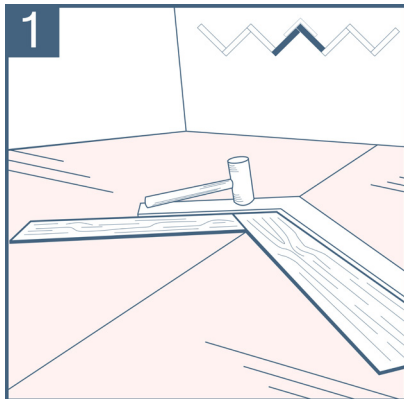


Primero, mida la habitación y marque el centro.
Coloque el ángulo superior de la escuadra sobre la línea central, luego alinee las puntas de los dos paneles y encájelos en su lugar.
Golpee suavemente con un mazo de PVC para fijar. Asegúrese de que el lado de la ranura visible del tablón esté siempre orientado hacia adentro.

Firstly, measure the room and mark out where the middle is;
Position the T-square's top angle on the middle line then align the tips of 2 panels and click into place;
Tap gently with PVC mallet to lock . Make sure that the groove side of the plank is always facing inwards.

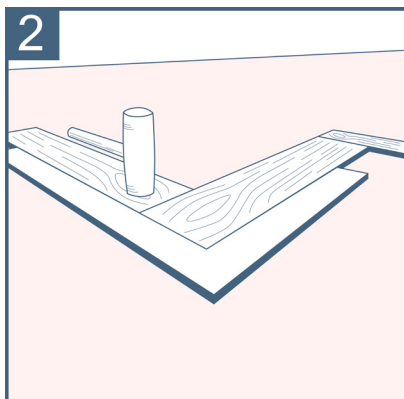


Continúe instalando los paneles hacia afuera a cada lado a lo ancho de la habitación;
Utilice siempre la escuadra, moviéndola solo una vez que haya fijado los paneles;
Todos los paneles i4F HerringB/ONE encajan entre sí, por lo que no hay que preocuparse por alternar las tablas.

Continue to install panels outwards on each side across the width of the room;
Always use the T-square, only moving it once you have locking in the panels;
All i4F herringB/ONE panels fit each other, so no need to worry about alternating boards.

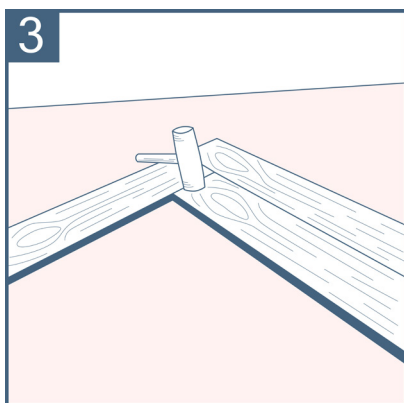


Instale la segunda fila.
Incline el lado largo de la tabla y deslícela hacia el lado corto. Baje el lado corto y fíjelo con el mazo de PVC.

Install the second row
Angle in the long side of the board and slide across to the short side. Drop the short side and lock by using the PVC mallet.

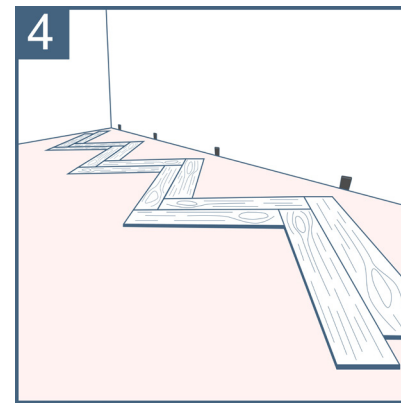


Deslice suavemente las dos filas hacia la pared: agregue espaciadores entre cada punta y la pared.
Mida la distancia desde el panel del extremo hasta la pared menos 5 mm (0,2 pulgadas).

Gently slide the 2 rows to the wall: add spacers in between each tip and the wall;
Measure the distance from the end panel to the wall minus 5mm (0.2inch).

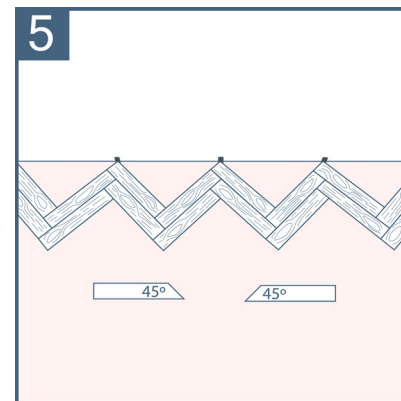


Prepare los paneles de los extremos de cada lado. Use una escuadra de 45° para cortar el panel y retirar el sobrante.

Prepare the end panels on each side. Use a 45° square to cut the panel and remove the excess.

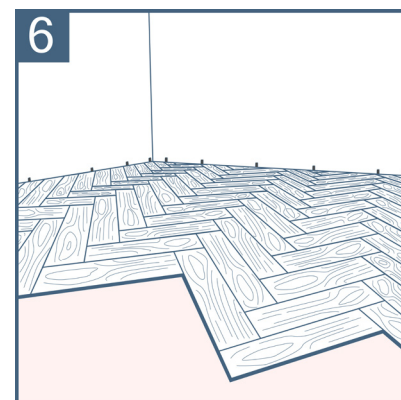

Continúe instalando y fije todos los paneles restantes.

Continue installing and lock in all remaining panels.

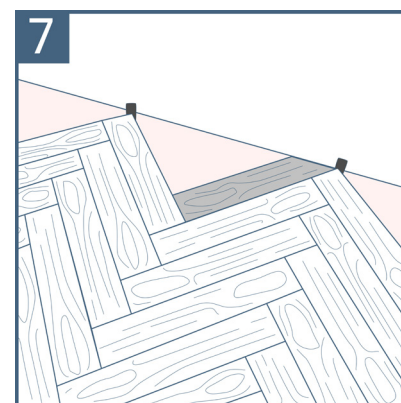

Mida y corte los paneles a medida y rellene los espacios vacíos de los triángulos al final de la habitación.
Retire los espaciadores después de la instalación.
Instale zócalos para terminar la habitación.

Measure and cut to size panels and fill up empty triangle spaces at the end of the room;
Remove spacers after installation;
Install baseboards/plinths to finish the room.